


C6.1



C6.2

## Obsah

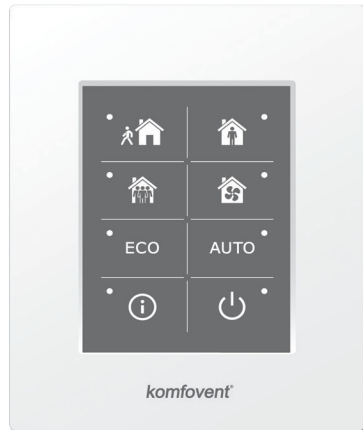



<b>1. ELEKTROINŠTALAČNÝ MANUÁL</b> .....	3
1.1. Elektrické pripojenie .....	3
1.2. Inštalácia ovládacieho panela.....	3
1.3. Pripojenie externého prísušsenstva .....	4
1.4. Inštalácia snímača teploty.....	5
<b>2. PREVÁDZKOVÝ MANUÁL</b> .....	6
2.1. Ovládanie jednotky pomocou ovládacieho panela.....	6
2.2. Pripojenie zariadenia k internej počítačovej sieti alebo na internet.....	6
2.3. Ovládanie jednotky pomocou smartphonu.....	8
2.4. Ovládací panel C6.1 .....	9
2.4.1. Symboly zobrazené na ovládacom paneli .....	9
2.4.2. Prehľad parametrov .....	10
2.4.3. Výber prevádzkového režimu .....	10
2.4.4. ECO režim.....	11
2.4.5. AUTO režim.....	12
2.4.6. Menu.....	12
2.4.6.1. Prehľad.....	12
2.4.6.2. Plánovanie prevádzky .....	13
2.4.6.3. Kvalita vzduchu.....	15
2.4.6.4. Nastavenia .....	15
2.4.6.5. Pokročilé nastavenia .....	15
2.5. Ovládací panel C6.2.....	20
2.5.1. Výber prevádzkového režimu .....	20
2.5.2. ECO režim.....	20
2.5.3. AUTO režim.....	20
2.5.4. Výstražná signalizácia .....	20
2.5.5. Tlačidlo "reset".....	20
2.5.6. Zapnutie/vypnutie jednotky .....	20
2.5.7. Zamknutie klávesnice.....	21
2.5.8. Zapnutie/vypnutie zvukového signálu výstražnej správy ovládacieho panela .....	21
2.6. Riešenie problémov .....	21
<b>PRÍLOHA Č.1. KOMFOVENT CONTROL Podmienky používania a Oznámenie o ochrane osobných údajov</b> .....	24



Tento symbol označuje, že tento produkt nesmie byť likvidovaný s odpadom z domácností, ale podľa smernice WEEE (2002/96/ES) a vnútroštátnych právnych predpisov. Tento produkt by mal byť odovzdaný na určenom zbernom mieste alebo do autorizovaného zberného miesta pre recykláciu elektrických a elektronických zariadení (EEZ). Nevhodné nakladanie s týmto druhom odpadu by mohlo mať negatívny vplyv na životné prostredie a ľudské zdravie v dôsledku potenciálne nebezpečných látok, ktoré sú všeobecne spájané s EEE. Zároveň bude spolupráca na správnej likvidácii tohto výrobku prispievať k efektívnemu využívaniu prírodných zdrojov. Pre viac informácií o tom, kde môžete odovzdať použité zariadenie na recykláciu, získate na miestnom úrade, schvaľuje sa so schémou WEEE na likvidáciu domového odpadu.



## 1. ELEKTROINŠTALAČNÝ MANUÁL

Inštaláciu môže vykonávať len kvalifikovaná osoba. Pri inštalácii je nevyhnutné dodržiavať nasledovné pokyny.

-  Ovládacie káble sa odporúča viesť oddelene od napájacích káblov vo vzdialenosti minimálne 20 cm od seba.
-  Zapájanie elektrických káblov a konektorov musí byť prevedené presne podľa číslovania alebo adekvátneho označenia (viď elektrická schéma zapojenia jednotky).
-  Pri demontáži jednotlivých častí jednotky nerozpájajte konektory elektrického pripojenia násilím!
-  Pred začatím akejkoľvek práce vo vnútri jednotky sa uistite, či je jednotka vypnutá a odpojená od elektrického prúdu!


### 1.1. Elektrické pripojenie

Jednotka je navrhnutá na napájacie napätie ~230V; 50 Hz, preto je nutné použiť zásuvku s uzemnením zodpovedajúcej kapacity (viď elektrická schéma). Typ elektrického napájacieho kábla je špecifikovaný v schéme.


-  Jednotka musí byť pripojená k pevnej sieti vyhovujúcim káblom, cez istič 16A s prúdovou ochranou s citlivosťou 300 mA (typu B alebo B+).
-  Vzduchotechnická jednotka je navrhnutá tak, aby bola pripojená len k elektrickej sieti so správnym nainštalovaným uzemnením, ktoré spĺňa všetky elektrické bezpečnostné požiadavky.

### 1.2. Inštalácia ovládacieho panela

1. Ovládací panel musí byť inštalovaný v priestore, v ktorom sú zaistené nasledovné podmienky:
  - teplota okolitého vzduchu od 0 °C do 40 °C;
  - relatívna vlhkosť od 20% do 80 %;
  - ochrana proti kvapkám vody (krytie IP X1).
2. Pripojenie ovládacieho panela je možné previesť cez otvor v zadnej alebo spodnej časti krytu panela.
3. Ovládací panel je možné pripevniť na zapustenú montážnu krabicu alebo na akékoľvek iné miesto pomocou dvoch skrutiek cez otvory v zadnej časti ovládača.
4. Ovládací panel sa pripája riadiacej doske pomocou konektora. Dĺžka kábla ovládacieho panela nesmie presiahnuť 150m.

-  Pri montáži ovládacieho panela nepoužívajte skrutky iného typu alebo veľkosti ako skrutky, ktoré sú pribalené spolu s ovládacím panelom. Nesprávne skrutky môžu poškodiť elektronickú dosku.


#### Pripojenie ovládacieho panela

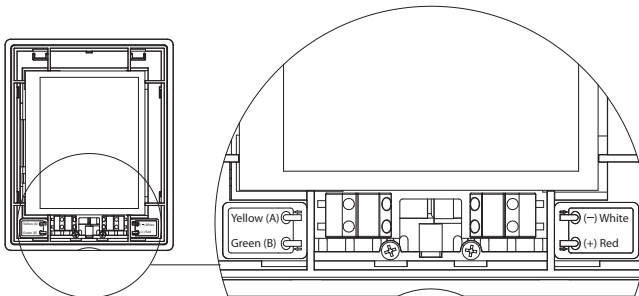

- ⚠ Prierezy napájacích káblov ovládacieho panela a ďalších komponentov sú špecifikované v elektrickej schéme!
- ⚠ Pred montážou predného krytu ovládacieho panela odstráňte ochrannú fóliu!

### 1.3. Pripojenie externého príslušenstva

Ovládacie prvky externého príslušenstva sa pripájajú na svorky do riadiaceho boxu, ktorý je umiestnený vo vnútri jednotky.

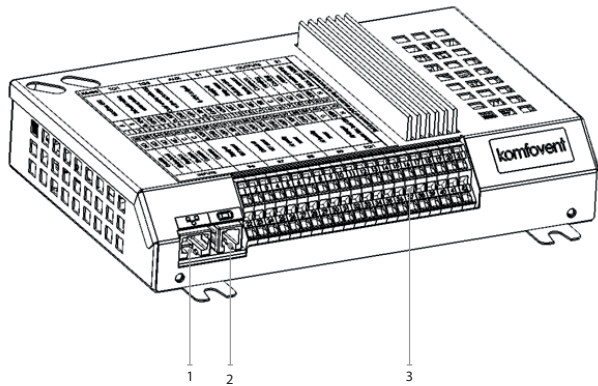


- 1. Ethernet pripojenie k počítačovej sieti alebo k internetu
- 2. Pripojenie ovládacieho panela
- 3. Pripojenie externých prvkov

Obr. 1.3a. Riadiaci box s pripájacími svorkami


RS485	TG1		DX		AUX		B1		B5		VÝSTUPY			S1	
Modbus RTU	Servopohon vodného zmiešavacieho ventilu		Vonkajšia DX chladiaca jednotka		24V DC; 0-10V výstup		Snímač teploty privádzaného vzduchu		Snímač teploty vrátenej vody		Common Ohrev Chladenie Alarm			Vodné čerpadlo Max. zataženie 100 BT	
A	B	0..10V	GND	+24V	0..10V	GND	+24V	NTC 10k	NTC 10k	C	NO	NO	NO	~230V	N
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
NO	NO	NO	NC	C	C	0..10V	GND	+24V	0..10V	GND	+24V	0..10V	GND	+24V	GND
OVR - nadradený		Digistor		Krb		Alarm požiaru		Common		Common		VAV snímač tlaku privádzaného vzduchu		VAV snímač tlaku odvádzaného vzduchu	
Snímač kvality alebo vlhkosti vzduchu 1		Snímač kvality alebo vlhkosti vzduchu 2		Servopohon uzatváraciej klapky Max. zataženie 15 W											
VSTUPY		B6		B7		B8		B9		FG1					


Obr. 1.3 b. Pripojenie externých prvkov

 Celkový príkon všetkých externých prvkov, napájaných napätím 24V, nesmie prekročiť 30W!

## 1.4. Inštalácia snímača teploty

Snímač teploty B1 (Obr. 1.4a) musí byť inštalovaný do potrubia privádzaného vzduchu do miestnosti. V prípade inštalácie ohrievača / chladiča do potrubia, snímač B1 umiestniť až za tieto zariadenia. Snímač sa odporúča inštalovať do priamej časti potrubia vo vzdialenosti 5 priemerov pred a za snímačom (Obr. 1.4 c).

 Snímač teploty privádzaného vzduchu B1 nie je potrebný, ak nie je povolené ovládanie prúdenia vzduchu CAV alebo DCV (podrobnejšie informácie v časti 2.4.6.5) a ak sa nepoužíva vnútorný alebo na potrubí namontovaný elektrický\* ohrievač alebo chladiaci systém.

 Pre správne meranie teploty musí byť plochá časť snímača nasmerovaná kolmo k prúdeniu vzduchu.

Snímač teploty B5 (obr. 1.4 b) sa inštaluje do potrubia vratnej vody priskrutkovaním do pripraveného otvoru. Snímač teploty B5 musí byť tepelne izolovaný!

**Snímač teploty privádzaného vzduchu B1**




Obr. 1.4 a

**Snímač teploty vratnej vody B5**



Obr. 1.4 b

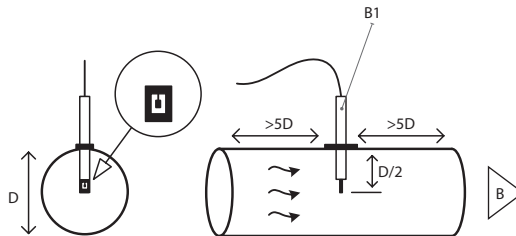

Obr. 1.4 c


\* výnimka jednotka R300V.

## 2. PREVÁDZKOVÝ MANUÁL

### 2.1. Ovládanie jednotky pomocou ovládacieho panela

Vzduchotechnická jednotka môže byť ovládaná pomocou jedného z nasledujúcich ovládačov (obr. 2.1).

- C6.1 – ovládací panel s dotykovou obrazovkou pre nastavenie a zobrazenie parametrov vzduchotechnickej jednotky. Panel má integrovaný teplomer a vlhkomer pre monitorovanie parametrov vnútornej klímy.
- C6.2 – ovládací panel s dotykovými tlačidlami, určenými na ovládanie hlavných parametrov vzduchotechnickej jednotky.

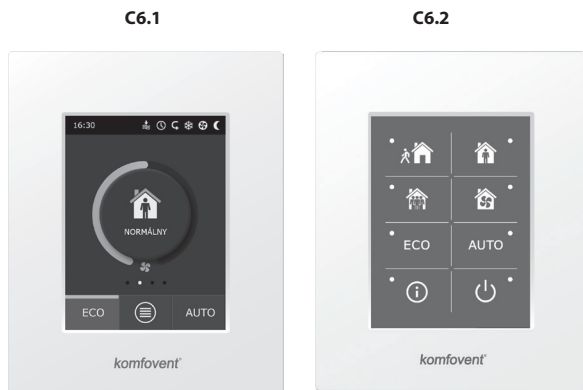


Obr. 2.1. Ovládacie panely

### 2.2. Pripojenie zariadenia k internej počítačovej sieti alebo na internet

Jednotku je možné ovládať nielen ovládacím panelom, ale aj počítačom. V takýchto prípadoch musí byť vzduchotechnická jednotka pripojená k lokálnej počítačovej sieti alebo k internetu. Jednotku možno ovládať počítačom pomocou webového prehliadača. Vzduchotechnická jednotka je pripojená k počítačovej sieti pomocou kábla typu CAT5 (konektor RJ45, pozri Obr. 1.3a). Celková dĺžka kábla medzi jednotkou a routerom nesmie prekročiť 100 m.

IP adresu možno nájsť a zmeniť na ovládacom paneli\* (pozri časť Pokročilé nastavenia → Možnosti pripojenia).



Vzduchotechnická jednotka pripojená k routeru môže byť riadená počítačom cez bezdrôtové pripojenie (Wi-Fi) vo vnútornej sieti. Jednotku možno ovládať aj bezdrôtovo v rámci intranetu. Po pripojení zariadenia k routeru aktivujte nastavenie DHCP na paneli (pozri časť Pokročilé nastavenia → Možnosti pripojenia). Toto automaticky priradí jednotke voľnú IP adresu v lokálnej sieti (toto nastavenie nepoužívajte, ak pripájate počítač priamo k jednotke).

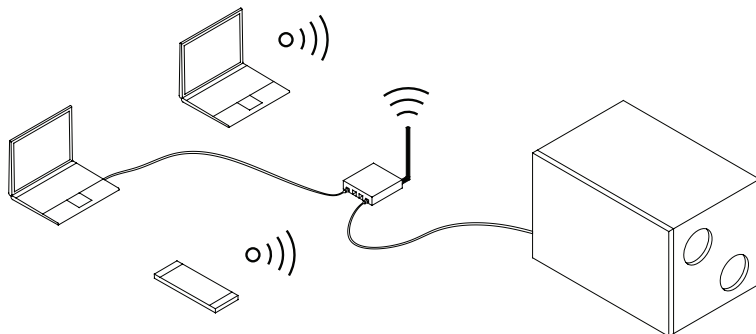

Obr. 2.2 a. Príklad pripojenia jednotky ku lokálnej sieti

\* Len na paneli C6.1 (pozri obr. 2.1).

Pri priamom pripojení počítača k jednotke je potrebné manuálne priradiť IP adresu v sieťových nastaveniach počítača, ktorej posledné číslo sa bude líšiť od adresy IP jednotky (napríklad ak je adresa IP jednotky 192.168.0.60, priradíte počítaču adresu 192.168.0.70. Zadajte aj masku podsiete: 255.255.0.0.

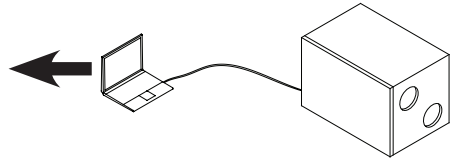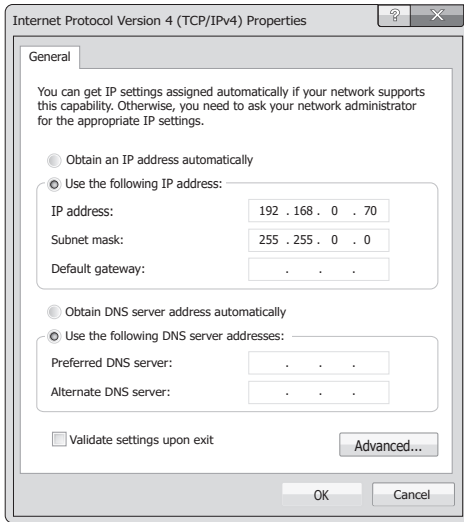


**Obr. 2.2 b. Nastavenia počítačovej siete pre priame pripojenie k jednotke**

Keď sa pripojíte priamo k jednotke s počítačom, budete musieť zadať externú IP adresu, aby ste odkázali na používateľské rozhranie vzduchotechnickej jednotky.



Budete musieť zmeniť viac nastavení, aby ste mohli ovládať jednotku cez internet pomocou počítača. Po prvé, presmerovanie portov musí byť nakonfigurované na IP a číslo portu jednotky 80, podľa inštrukcií sieťového smerovača.

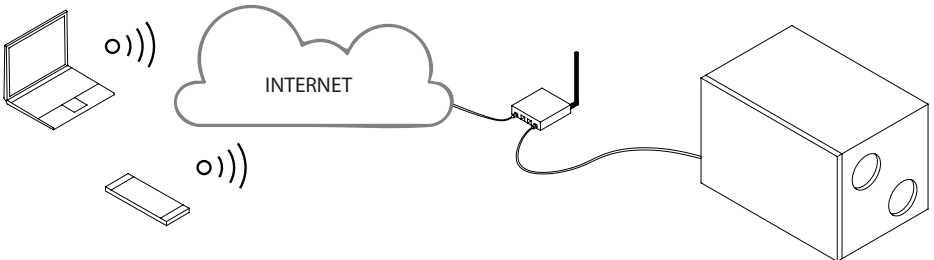


**Obr. 2.2 c. Príklad pripojenia jednotky ku internetu**

Keď sa pripojíte k internetu cez počítač, budete musieť zadať externú IP adresu routera a číslo portu v internetovom prehliadači, aby ste odkázali na používateľské rozhranie vzduchotechnickej jednotky.



Pripojte sa k rozhraniu ovládacieho panela C6: zadajte meno používateľa **user**, heslo **user\*** a stlačte CONNECT.

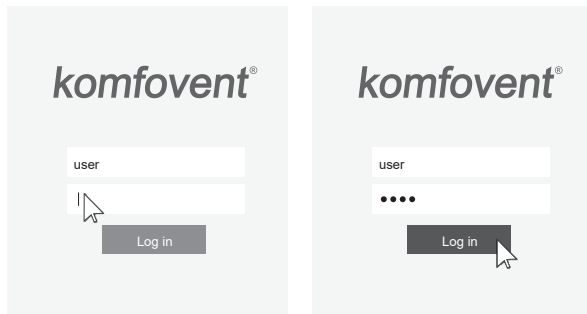

### 2.3. Ovládanie jednotky pomocou smartphonu

Po pripojení vzduchotechnickej jednotky k počítačovej sieti alebo k internetu, je možné VZT jednotku ovládať pomocou smartphonu s operačným systémom iOS alebo Android. Stiahnite a nainštalujte aplikáciu „Komfovent Control“. Pripojte sa naskenovaním QR kódu na dverách VZT jednotky.



Stiahnite aplikáciu, naskenujte kód alebo hľadajte v **GooglePlay** alebo **iTunes**. Ak sa aplikácia používa prvýkrát, zobrazí sa výzva na prečítanie a prijatie zásad ochrany osobných údajov (pozri prílohu č.1).

**Tip:** Ovládanie jednotky cez aplikáciu je na rovnakej úrovni ako ovládanie pomocou ovládacieho panela C6.1.

\* V prípade, že ste zabudli svoje nové heslo, môžete obnoviť pôvodné heslo "user". Pre obnovu hesla je potrebné obnoviť pôvodné továrenské nastavenia pre vzduchotechnickú jednotku.



## 2.4. Ovládací panel C6.1



Obr. 2.4. Ovládací panel C6.1

### 2.4.1. Symboly zobrazené na ovládacom paneli

	Ventilátor v prevádzke		ECO režim zapnutý**. Free heating v prevádzke.
	Prevádzka s rekuperáciou		Výstražný signál - alarm (viď riešenie problémov)
	Režim vykurovania		Prívod vzduchu
	Režim chladenia*		Odvod vzduchu
	Nespustené vykurovanie, ktoré je blokové ECO režimom**		Vonkajšia teplota vzduchu
	Nespustené chladenie, ktoré je blokové ECO režimom**		Filter vzduchu
	ECO režim zapnutý**. Zníženie prietoku vzduchu.		Aktuálna rekuperácia tepla VZT jednotky
	ECO režim zapnutý**. Free cooling v prevádzke.		Aktuálna spotreba energie VZT jednotky

\* VZT jednotka má funkciu chladenia vzduchu, avšak to si vyžaduje nasledujúce dodatočné komponenty, ktoré je potrebné objednať vopred: DCW potrubný chladič (pre vodné chladenie) alebo DCF priamy výparník s vonkajšou kondenzačnou jednotkou (pre DX chladenie).

\*\*Pre viac informácií o režime ECO si prečítajte v kapitole 2.4.4.

### 2.4.2. Prehľad parametrov

Hlavné parametre VZT jednotky - prietok vzduchu, teplota a zanesenie filtra sú zobrazené v druhom okne; parametre energie – rekuperácia tepla a spotreba energie sú zobrazené v treťom okne.



**Tip:** Pre presúvanie medzi oknami prejdite prstom na obrazovke na príslušnú stranu.

Všetky ostatné parametre o vzduchotechnickej jednotke sú uvedené v časti "Prehľad" – položka menu (viď kapitolu 2.4.6.1.).

### 2.4.3. Výber prevádzkového režimu

K dispozícii sú štyri bežné a štyri špeciálne prevádzkové režimy. Užívateľ si môže zvoliť režim z hlavného okna panela kliknutím na stredové tlačidlo.



#### Bežné prevádzkové režimy



**MINIMÁLNY.** Tento režim sa odporúča, keď nie ste doma alebo je doma menej ľudí, ako je obvyklé. Intenzita vetrania je nastavená na 20%.



**NORMÁLNY.** Tento režim je vhodný, ak je doma obvyklý počet osôb. Intenzita vetrania je nastavená na 50%.



**INTENZÍVNY.** Tento režim je vhodný, ak je v dome viac ľudí ako je obvyklé. Intenzita vetrania je nastavená na 70%.



**MAXIMÁLNY.** Tento režim sa odporúča zvoliť, ak je nutné rýchlo vyvetrať priestor. Intenzita vetrania je nastavená na 100%.

## Špeciálne prevádzkové režimy



**KUCHYŇA.** Odporúča sa počas verenia, keď je spustený aj digestor. V tomto režime VZT jednotka zvýši prívod vzduchu do priestorov na 80% a odvod vzduchu je znížený na minimálnu intenzitu 20%.



**KRB.** Tento režim sa odporúča, keď je zapálené v krb. Daný režim zlepšuje horenie a odvod dymu komínom. Prevádzka jednotky zabezpečuje malý pretlak v priestore – prívod vzduchu je nastavený na 60% a odvod vzduchu na 50% intenzity.




**NADRADENÝ.** Tento režim spustí vzduchotechnickú jednotku v nastavenej intenzite 80%, VZT jednotka sa spustí, ak je vypnutá, a tiež zmení režim, ak je spustená. Tento režim má najvyššiu prioritu a je nadradený iným režimom.



**DOVOLENKA.** Tento režim sa odporúča pri odchode z domu na dlhší čas. Priestory budú pravidelne vetrané minimálnou intenzitou počas 30 minútového cyklu (niekoľkokrát denne).

Akkoľvek špeciálne prevádzkové režimy je možné aktivovať pomocou ovládača, smartphonu alebo počítača. Keď zvolíte špeciálny režim, budete musieť zadať dobu jeho prevádzky, po ktorej sa VZT jednotka vráti do predchádzajúceho režimu. Režimy KUCHYŇA, KRB a NADRADENÝ je možné nastaviť pre dobu prevádzky 1 až 300 min. Režim DOVOLENKA je možné nastaviť na 1 až 90 dní, prípadne môžete zvoliť konkrétny dátum.

 Špeciálne režimy KUCHYŇA, KRB a NADRADENÝ môžu byť aktivované pomocou externých ovládacích kontaktov (obr. 1.3 b). Režim aktivovaný pomocou externých kontaktov má prioritu.

Parametre všetkých ôsmich režimov sú prednastavené vo výrobe, ale každý z nich môže byť samostatne upravený. To je možné zvolením požadovaného režimu a podžaním prsta na ikone po dobu piatich sekúnd. V okne, ktoré sa otvorí, môžete zmeniť prietok vzduchu, teplotu a vypnúť elektrický ohrievač v jednotke.

← NORMÁLNY	
Prietok vzduchu Prívod	250 m <sup>3</sup> /h
Prietok vzduchu Odvod	250 m <sup>3</sup> /h
Teplota vzduchu	20°C
Elektrický ohrievač	Zapnuté
Obnovenie nastavenia	

### 2.4.4. ECO režim

ECO režim - je energeticky úsporný režim, ktorý minimalizuje spotrebu energie vzduchotechnickej jednotky. ECO režim sa prejaví trojitým spôsobom na prevádzke jednotky:

- Blokovanie chodu elektrického ohrievača vo VZT jednotke a blokovanie všetkých externých vykurovacích / chladiacích elementov.
- Aktivácia funkcie "Free cooling" voľného chladenia, ktorá v určitom okamihu blokuje proces spätného získavania tepla v prípade, že využitie vonkajšieho chladu prináša energetickú úsporu. Chladenie vonkajším vzduchom sa automaticky spustí, ak je teplota vzduchu v miestnosti vyššia ako nastavená požadovaná hodnota a teplota vonkajšieho vzduchu je v tom čase nižšia ako teplota v miestnosti, ale nie pod nastavenou minimálnou hodnotou. Podobným spôsobom za opačných teplotných podmienok sa aktivuje aj funkcia "Free heating" voľné vykurovanie.
- Dosiahnutie požadovanej teploty je zabezpečované len pomocou regulácie spätného získavania tepla (rekuperácie). V extrémnych vonkajších podmienkach, keď teplota privádzaného vzduchu klesne pod nastavené minimum (v zime) alebo prekročí nastavené maximum (v lete), jednotka sa pokúsi dosiahnuť požadovanú teplotu znížením intenzity vetrania. Ak teplota nedosahuje požadované min./max. hodnoty dlhšiu dobu, prietok vzduchu sa bude postupne znižovať až na minimálnu hodnotu 20%.

← ECO	
Ohrievač blokovany	Zapnuté
Chladič blokovany	Zapnuté
Voľné chladenie	Zapnuté
Nepretržitá rekuperácia tepla	Vypnuté
Min. teplota prívodu vzduchu	15,0 °C
<   1 / 2   >	


← ECO	
Max. teplota prívodu vzduchu	25,0 °C
Obnovenie nastavenia	
< 2 / 2 >	

Parametre ECO režimu sú prednastavené vo výrobe, avšak užívateľ ich môže upraviť. K tomu je potrebné stlačiť a držať po dobu piatich sekúnd tlačidlo ECO v počiatočnom okne start-up. V okne, ktoré sa otvorí, môžete zmeniť predvolené nastavenia.

Počas prevádzky režimu ECO, výberom „Nepretržité získavanie tepla“ sa aktivuje získavanie tepla, hneď ako je možné získať teplo alebo chlad z budovy bez ohľadu na požadovanú teplotu. Režim nepretržitého získavania tepla bude blokován v prípade, ak je v prevádzke režim voľného chladenia / vykurovania.

### 2.4.5. AUTO režim

AUTO režim - automatický režim prevádzky - VZT jednotka je v prevádzke a mení intenzitu vetrania na základe zvoleného (prednastaveného) týždenného časového programu.




Ak je k jednotke pripojený aspoň jeden snímač kvality vzduchu, potom aktiváciou AUTO režimu sa aktivuje režim automatického riadenia kvality vzduchu. Intenzita vetrania sa nebude meniť podľa časového programu, ale na základe aktuálneho znečistenia vzduchu v priestore.

Vid' ďalšie podrobnosti v kapitole 2.4.6.3.


### 2.4.6. Menu

Ponuka MENU obsahuje štyri časti: prehľad užívateľských informácií, výber časového programu, nastavenie jednotky a možnosť zapnúť/vypnúť jednotku.

Ak je k vzduchotechnickej jednotke pripojený snímač kvality vzduchu alebo snímač vlhkosti, potom položka menu "Plánovanie" bude nahradená položkou "Kvalita vzduchu". Viac informácií v kapitole 2.4.6.3.

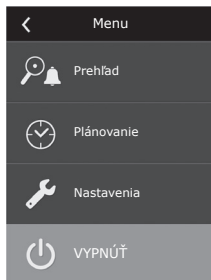


alebo

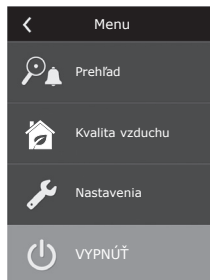

#### 2.4.6.1. Prehľad

Užívateľ tu môže vidieť hlavné nastavenia jednotky, ktoré sa nachádzajú v troch hlavných oknách (viď kapitola 2.4.2.). Všetky ďalšie informácie týkajúce sa chodu jednotky, zvolenej prevádzky, účinnosti, ako aj porúch sú podrobne uvedené v menu.

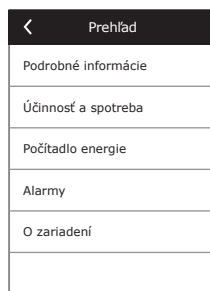

**Podrobné informácie.** V tejto ponuke sú uvedené všetky merané hodnoty teplotných snímačov, percentuálna účinnosť jednotlivých vzduchotechnických prvkov jednotky a ďalšie podrobné informácie.



**Účinnosť a spotreba.** Toto menu sa používa na monitorovanie účinnosti rekuperátora, úspory energie, rekuperácie tepla a spotreby energie v reálnom čase.

← Účinnosť a spotreba	
Účinnosť rekuperátora	83%
Úspora energie	90%
Rekuperácia tepla	4011 W
Vykurovací výkon	850 W
Spotreba energie	1050 W
Merný príkon (SPI)	0,32

**Alarmy.** Toto menu zobrazuje správy o existujúcich poruchách. Po odstránení poruchy (viď kapitolu 2.6) je možné tieto správy odstrániť stlačením "Vymazať". Po stlačení tlačidla "História", môžete zobraziť až 50 chýb v zaznamenatej histórii.


← Alarmy	
F6	Prehriatie elektrického ohrievača
F4	Nízka teplota privádzaného vzduchu
<span>Vymazať</span> <span>História</span>	

**Energetické počítadlá.** Táto ponuka ukazuje, koľko energie bolo získané rekuperátorom tepla, ako aj energiu spotrebovanú ohrievačom a celou jednotkou. Tiež ukazuje priemernú dennú hodnotu merného príkonu vzduchotechnickej jednotky (SPI).

← Počítadlo energie	
Úspora energie rekuperátora, kWh	Deň / Mesiac / Celkom 24 / 720 / 2160
Spotrebovaná energia, kWh	Deň / Mesiac / Celkom 11 / 353 / 960
Teplná energia, kWh	Deň / Mesiac / Celkom 9,6 / 288 / 777
Merný príkon (SPI) za deň	0,38








**O zariadení.** Táto ponuka zobrazuje informácie o type VZT Jednotky, verziách firmvéru a sériovom čísle. Stlačením riadku C6 ID sa vygeneruje QR kód, ktorý sa dá použiť pri pripájaní cez mobilnú aplikáciu "Komfovent Control".

← O zariadení	
C6 ID	A1234-B1234-C1234-D12345
Konfigurácia	R-400-F_v1945
Filtre	278x258x46 mm
Hlavný modul firmware	C6 1.4.28.38
Ovládací panel firmware	1.1.3.25
<span>&lt;</span>   <span>1 / 2</span>   <span>&gt;</span>	

← O zariadení	
C6 ID	A1234-B1234-C1234-D12345
Konfig R-400	
Filtre 278x258x46 mm	
Hlavný modul C6 1.4.28.38	
Ovládací panel 1.1.3.25	
<span>&lt;</span>   <span>1 / 2</span>   <span>&gt;</span>	

### 2.4.6.2. Plánovanie prevádzky

Táto položka menu sa používa na plánovanie prevádzky jednotky podľa týždňového programu. Užívateľ si môže zvoliť jeden zo štyroch programov pomocou šípok v dolnej časti:

← Plánovanie	
	0 4 8 12 16 20 24
Pon	
Ut	
St	
Št	
Pia	
So	
Ne	
<span>&lt;</span> <span>POBYT DOMA</span> <span>&gt;</span>	

- **POBYT DOMA**  
Odporúča sa, ak sú ľudia nepretržite v obytnom priestore a je potrebné nepretržité vetranie.
- **PRACOVNÉ DNI**  
Odporúča sa, keď sú ľudia počas dňa v práci a doma sú len ráno, večer a cez víkendy.
- **KANCELÁRIA**  
Odporúča sa, ak je jednotka inštalovaná v kancelárii a vetranie je potrebné len počas dňa a len v pracovné dni.
- **UŽÍVATEL**  
Tento týždenný program vetrania je k dispozícii pre vlastné naprogramovanie užívateľom.

Tieto týždenné programy sú prednastavené vo výrobe, ale každý z nich môže byť individuálne upravený, alebo užívateľ si môže vytvoriť svoj vlastný program. Ak chcete zmeniť časový program, vyberte preferovaný časový program, stlačte a držte časový program v strede obrazovky po dobu piatich sekúnd.


Všetky vyššie uvedené časové programy môžu mať až štyri rôzne prevádzkové programy. Každý program môže byť vytvorený z piatich udalostí.

Ak chcete spustiť program alebo udalosť, kliknite na tlačidlo "+", ak zrušíť kliknite na tlačidlo "X"

Pre zobrazenie programov (ak ich máte viac), kliknite na obrázok v spodnej časti panelu aplikácií: 1, 2, 3 alebo 4.

Po pridaní novej udalosti je nutné najskôr zvoliť dni v týždni, následne nastaviť prevádzkové režimy: MINIMÁLNY, NORMÁLNY, INTENZÍVNY alebo MAXIMÁLNY a čas začiatku a konca prevádzky.

Ak v určitom čase nepožadujete prevádzku jednotky, zvolte na tento čas prevádzku POHOTOVOSŤ, alebo pri plánovaní prevádzky tento čas vynechajte.

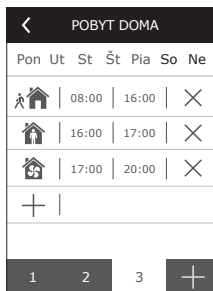

Prevádzku jednotky podľa týždenného časového programu spustíte stlačením tlačidla AUTO v hlavnom okne (obr. 2.4).

### Továrenské nastavenia

#### BOBYT DOMA

Program číslo	Deň v týždni	Čas začiatku	Čas skončenia	Režim
1	Po - Ne	00:00	08:00	MINIMÁLNY
		08:00	22:00	NORMÁLNY
		22:00	24:00	MINIMÁLNY

#### PRACOVNÉ DNI

Program číslo	Deň v týždni	Čas začiatku	Čas skončenia	Režim
1	Po - Pia	00:00	06:00	MINIMÁLNY
		06:00	08:00	NORMÁLNY
		08:00	16:00	POHOTOVOSŤ
		16:00	22:00	NORMÁLNY
		22:00	24:00	MINIMÁLNY
2	So	00:00	09:00	MINIMÁLNY
		09:00	16:00	NORMÁLNY
		16:00	20:00	INTENZÍVNY
		20:00	23:00	NORMÁLNY
3	Ne	00:00	09:00	MINIMÁLNY
		09:00	22:00	NORMÁLNY
		22:00	24:00	MINIMÁLNY

#### KANCELÁRIA

Program číslo	Deň v týždni	Čas začiatku	Čas skončenia	Režim
1	Po - Pia	07:00	08:00	MINIMÁLNY
		08:00	12:00	NORMÁLNY
		12:00	17:00	INTENZÍVNY
		17:00	18:00	MINIMÁLNY

### 2.4.6.3. Kvalita vzduchu

Ak sú k riadiacemu systému jednotky pripojené externé snímače kvality vzduchu alebo vlhkosti, automaticky sa aktivuje funkcia riadenia kvality vzduchu a položka menu "Plánovanie" je nahradená položkou "Kvalita vzduchu".

Prevádzka vzduchotechnickej jednotky podľa snímačov kvality vzduchu zaisťuje maximálne pohodlie s minimálnou spotrebou, to znamená, že užívateľ nepotrebuje plánovať prevádzku jednotky, pretože intenzita vetrania sa nastaví automaticky v závislosti od znečistenia vnútorného vzduchu.



Pre aktiváciu vetrania podľa kvality vzduchu stlačte AUTO v hlavnom okne na ovládacom paneli (obr. 2.4).

V menu ovládača "Kvalita vzduchu" si môže užívateľ nastaviť požadovanú hodnotu kvality vzduchu alebo vlhkosti, teplotu vzduchu a môže deaktivovať elektrický ohrievač v jednotke, ak je to potrebné.

### 2.4.6.4. Nastavenia





Toto menu slúži na základné nastavenia užívateľského rozhrania. Môžete ho použiť na zmenu jazyka ponuky, meracích jednotiek, času a dátumu, zapnutie blokovania panelov alebo vypnutie zvukového signálu ovládacieho panela pre výstražné správy.

### 2.4.6.5. Pokročilé nastavenia

Rozšírené nastavenia vzduchotechnickej jednotky sú uvedené v hlbšom menu. Ak chcete otvoriť okno Pokročilé nastavenia, stlačte tlačidlo menu "Nastavenia" po dobu piatich sekúnd.

**Regulácia teploty.** Jednotka VZT umožňuje niekoľko spôsobov regulácie teploty:

- **Prívod.** Regulácia ohrevu na nastavenú teplotu podľa snímača prív. vzduchu.
- **Odvod.** Regulácia ohrevu na nastavenú požadovanú teplotu podľa snímača odvodného vzduchu.
- **Miestnosť.** Regulácia ohrevu na nastavenú požadovanú priestorovú teplotu podľa snímača teploty umiestneného v ovládacom paneli C6.1.
- **Vyváženie teploty.** Hodnota teploty privádzaného vzduchu sa automaticky nastaví na základe aktuálnej teploty odvádzaného vzduchu. Príklad – aké množstvo tepla je odvedené z priestoru, také bude do priestoru vrátené.

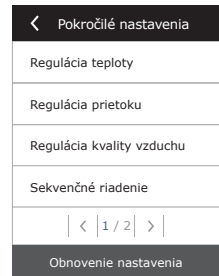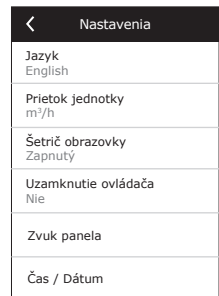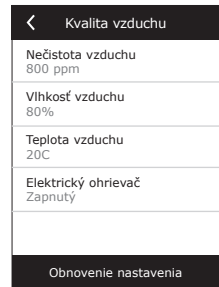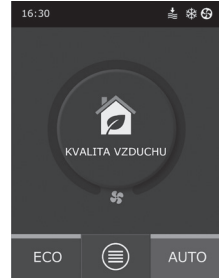



Po výbere režimu "Vyváženie teploty" sa možnosť nastavenia teploty nezobrazí.

**Regulácia prietoku vzduchu.** Štandardne jednotka pracuje bez regulácie prietoku vzduchu a ventilátory zabezpečujú konštantný prietok nastavený užívateľom. V prípade, že je potrebná regulácia prietoku vzduchu, užívateľ si môže vybrať jednu z nasledujúcich možností:

- CAV – konštantný prietok vzduchu. Jednotka privedie a odvedie konštantný prietok vzduchu, ktorý je nastavený užívateľom a to bez ohľadu na stav znečistenia vzduchových filtrov alebo zmien, ktoré nastali vo vetracom systéme.



Pri aktivácii CAV režimu VZT jednotky sa pri prvom spustení môže znázornený prietok jednotky líšiť od skutočného prietoku vzduchu až do ukončenia procesu kalibrácie. Proces adaptácie môže trvať až jednu hodinu, pokiaľ sa všetky parametre stabilizujú.

Keď je zvolený režim údržby vzduchu CAV (alebo DCV), je možné upraviť privádzané a odvádzané prúdy vzduchu o +/- 30%, keďže skutočné množstvo vzduchu, ktoré zariadenie produkuje po automatickom kalibrovaní by sa nezhodovalo s nastaveniami na ovládacom paneli.



Korekcia prúdenia vzduchu sa môže zadať iba vtedy, keď je prevádzkový režim vetracieho zariadenia stabilný. Zadávať korekciu sa odporúča, ak úroveň intenzity vetrania nie je nižšia ako 50%.



Pre správnu reguláciu prietoku vzduchu v režime CAV (alebo DCV), musí byť snímač teploty B1 nainštalovaný podľa pokynov uvedených v bode 1.4.

Regulácia prietoku	
Regulácia podľa prietoku CAV	
Korekcia privodu	0 m <sup>3</sup> /h
Korekcia odvodu	0 m <sup>3</sup> /h

- VAV – variabilný prietok vzduchu. Jednotka bude privádzať a odvádzajú množstvo vzduchu s ohľadom na požiadavky vetrania v rôznych miestnostiach, čo znamená, že vo VZT systéme sa bude udržiavať konštantný tlak zmenou objemového prietoku vzduchu. Po zvolení regulácie premenlivého prietoku vzduchu VAV, môže užívateľ nastaviť tlak vo VZT systéme pre každý zo štyroch prevádzkových režimov.



Regulácia VAV si vyžaduje dodatočne senzory, ktoré je možné objednať samostatne. Pripojenie senzora je zobrazené na obr. 1.3b.



Ak zvolíte režim VAV regulácie vzduchu, bude automaticky zakázaná funkcia kvality ovzdušia. Tlačidlom AUTO aktivujete týždenný prevádzkový program.

- DCV – priame riadenie výkonu. VZT jednotka bude pracovať podobne ako v režime CAV, avšak prietok vzduchu bude priamo v súlade s hodnotami analógových vstupných signálov regulátora B6 a B7. Po privedení signálu 0...10 V na príslušný vstup, prietok jednotky bude prepočítaný podľa aktuálne nastaveného množstva vzduchu. Napríklad, ak je maximálny prietok vzduchu jednotky 500 m<sup>3</sup>/h, nastavená hodnota na ovládači 250 m<sup>3</sup>/h a B6 vstupná hodnota 7 V, jednotka bude privádzať konštantný prietok vzduchu 175 m<sup>3</sup>/h, t.j. 70% nastavenej hodnoty. To isté platí pre odvodný vzduch, avšak s B7 vstupom.



Pri špeciálnych režimoch (KUCHYŇA, KRB, NADRADENÝ a DOVOLENKA) bude jednotka pracovať iba v režime CAV, bez ohľadu na zvolený systém riadenia prietoku.



**Regulácia kvality vzduchu.** Regulácia podľa kvality ovzdušia je aktivovaná v predvolenom nastavení. Ak chceme jednotku prevádzkovať v režime AUTO podľa týždenného programu, nie podľa kvality ovzdušia, je možné túto funkciu deaktivovať.

Regulácia kvality vzduchu je možná pomocou niekoľkých čidiel, ktorých typy sú konfigurované nasledovne:

CO2 – Snímač koncentrácie oxidu uhličitého [0...2000 ppm];

VOC – Snímač kvality vzduchu [0... 100%];

Regulácia kvality vzduchu automaticky reguluje intenzitu vetrania v rozsahu 20% až 70%. Ak je to potrebné, rozsah môže byť upravený.

Ak je minimálna intenzita vetrania nastavená na 0%, VZT jednotka sa vypne, ak kvalita vzduchu v miestnosti spĺňa požadované hodnoty. Jednotka sa však zapne za účelom kontroly kvality vzduchu na krátku dobu pravidelne každé 2 hodiny (nastaviteľné). Ak po kontrole znečistenie vzduchu nepresiahne nastavenú hodnotu, VZT jednotka sa vypne. Ak sa však po kontrole kvality ovzdušia zistí znečistenie vzduchu, jednotka bude pokračovať vo svojej funkcii, kým kvalita vzduchu nedosiahne požadovanú hodnotu.

◀ Regulácia kvality vzdu... ▶	◀ Regulácia kvality vzdu... ▶
Regulácia kvality vzduchu Zapnuté	Minimálna intenzita 0 %
Regulácia vlhkosti vzduchu Zapnuté	Maximálna intenzita 70 %
Snímač 1 CO2	Skontroluj obdobie 2 h
Snímač 2 RH	
Vonkajšia vlhkosť Nie	
◀   1 / 2   ▶	◀   2 / 2   ▶

### Regulácia vlhkosti

Ak je aktivovaná funkcia regulácie vlhkosti, je možné vnútorný vzduch odvlhčovať. Odvlhčovanie sa môže realizovať nasledujúcimi spôsobmi:

- Ak sa vonkajšia vlhkosť meria externým snímačom vlhkosti, vzduch v priestoroch môže byť odvlhčený, keď je vonkajšia vlhkosť nižšia ako vnútorná. Vlhkosť v priestoroch bude meraná pomocou iného, externe pripojeného snímača vlhkosti alebo snímačom vlhkosti integrovaným v ovládacom paneli. V nastaveniach nastavte typ snímača ako RH a určite, ktorý zo snímačov je určený na meranie vonkajšej vlhkosti. V prevádzkovom režime AUTO budú ventilátory pracovať s minimálnym prietokom (pozri Regulácia kvality vzduchu), kým vnútorná vlhkosť nebude nižšia ako nastavená hodnota. V prípade, že priestory majú byť odvlhčené a vonkajšia vlhkosť je nižšia ako vnútorná, prietok vzduchu sa postupne zvyšuje a privádza sa vonkajší suchší vzduch.
- Ak sa nepoužíva snímač vonkajšej vlhkosti, funkcia Regulácia vlhkosti pracuje rovnako ako funkcia Regulácia kvality vzduchu, ale namiesto snímača kvality vzduchu sa použije externe pripojený snímač vlhkosti alebo snímač vlhkosti z ovládacieho panela.
- Ak sa používa vonkajšia jednotka DX alebo vodný chladič (aktivovaný v nastaveniach Sekvenčné riadenie), je možné vzduch dodatočne odvlhčiť chladením privádzaného vzduchu. V takom prípade sa nastavená hodnota teploty ignoruje a dodáva sa chladnejší suchší vzduch, kým sa nedosiahne požadovaná hodnota vnútornej vlhkosti vzduchu. Pred spustením chladiacich zariadení sa prednostne odvlhčuje s pomocou vonkajšieho vzduchu, ak je pripojený externý snímač vonkajšej vlhkosti a vonkajší vzduch je suchší ako vnútorný. Odvlhčovanie pomocou chladiacich zariadení je možné v režime AUTO a v štandardných režimoch vetrania. Ak chcete na odvlhčovanie použiť vonkajšiu jednotku DX alebo vodný chladič, je potrebné nastaviť možnosť "Povoliť odvlhčovanie chladením" (pozri časť Sekvenčné riadenie). Po výbere tohto nastavenia sa na obrazovke nastavenia štandardných režimov vetrania zobrazí aj možnosť nastavenia požadovanej vlhkosti.

### Požiarne klapka\*

Parametre pre test systému požiarnej klapky sú nastaviteľné. Nastavenie testov môže byť automatické alebo manuálne. Pre automatické testovanie je potrebné nastaviť interval testovania a aj čas, kedy bude test prebiehať. Počas testu bude VZT jednotka na niekoľko minút vypnutá a požiarne klapky otvorí a zatvorí. Externý riadiaci systém požiarnej klapky preverí, či sú všetky klapky funkčné a vyšle signál VZT jednotke na reštart, alebo v prípade, že niečo nie je v poriadku so systémom požiarnej klapky, vyšle ALARM - chybovú hlášku.

◀ Požiarne klapky ▶	◀ Požiarne klapky ▶
<input checked="" type="checkbox"/> Automatický test	Ďalší test 2020-08-18 12:00
Periódou testu 7	
Čas testu 12:00	
Ručný test Start	
Posledný test 2020-08-18 12:00	
◀   1 / 2   ▶	◀   2 / 2   ▶

\* Je k dispozícii, iba ak je regulátor požiarnej klapky pripojený a nakonfigurovaný. Viac informácií v príručke požiarnej klapky.

### Sekvenčné riadenie

V rozšírenom nastavení "Sekvenčné riadenie" si môžete nastaviť až 3 stupne regulácie teploty privádzaného vzduchu tak, že najskôr sa spustí stupeň 1, ak je nedostačujúci, tak stupeň 2 a následne stupeň 3. Vo výrobe je aktivovaný len stupeň č.1, prednastavený je pre elektrický ohrievač. Môžete však aktivovať aj ďalšie ohrievače/chladiče, aby navzájom koordinovali svoje prevádzkové sekvencie alebo ich môžete úplne vypnúť.

Ak chcete aktivovať teplovodný potrubný ohrievač, budete musieť vybrať "externý výmenník" a nastaviť jeho typ na "vodný ohrievač". Voľbou typu externého výmenníka "vodný chladič" sa aktivuje vodné chladenie. Riadiaci signál pre externý výmenník je vysielaný zo svoriek TG1 (obr. 1.3 b).

← Sekvenčné riadenie	← Sekvenčné riadenie
Krok 1 Elektrický ohrievač	Vlhkosť miestnosti Auto
Krok 2 Externý výmenník	Povoliť odvlhčovanie chladením Vypnuté
Krok 3 Vonkajšia DX jedn.	
Typ externého výmenníka Vodný ohrievač	
Protimrazová ochrana Zapnuté	
<   1 / 2   >	<   2 / 2   >

 Po aktivácii ohrievača vody je nutné dodatočne pripojiť snímač teploty vody B5 do svoriek regulátora.

Voľbou "Vonkajšia DX chladiaca jednotka" bude aktivovaná funkcia ovládania vonkajšej DX chladiacej jednotky. Riadiaci signál je vysielaný prostredníctvom DX svorky regulátora (obr. 1.3 b).


VZT jednotky s protiprúdovým doskovým rekuperátorom majú automatickú ochranu proti namŕzaniu, ktorá zapína elektrický predohrev v prípade nízkej vonkajšej teploty a vysokej vlhkosti v miestnosti. Tento predohrev reguluje svoj výkon, ktorý závisí od teploty vonkajšieho vzduchu, vlhkosti v miestnosti (pomer vlhkosti v g/kg) a skutočného množstva vzduchu vo vetracom zariadení. Integrovaný elektrický predohrev pracuje požadovaným výkonom len tak dlho, ako je to potrebné a pokiaľ je to potrebné. Ak je vnútorná vlhkosť miestnosti nízka, ohrievač môže zostať vypnutý aj v prípade nízkych vonkajších teplôt.

Ochrana pred namŕzaním:

- **Zapnuté** – prednastavená automatická ochrana s integrovaným primárnym elektrickým predohrevom.
- **Vypnuté** – ochrana môže byť vypnutá, avšak vetracie zariadenie bude pracovať iba v špecifickom rozsahu vonkajších teplôt. Akonáhle vonkajšie teploty klesnú pod -4 °C, zariadenie sa po uplynutí predvoleného času vypne
- **Externý výmenník tepla** – táto možnosť umožňuje aktiváciu ochrany externým výmenníkom tepla, ktorý je nainštalovaný pred vetracím zariadením vo vzduchovom potrubí pre vonkajší vzduch, namiesto vnútornej integrovanej ochrany. Regulácia externého výmenníka tepla je zabezpečená signálom 0 ... 10 V, ktorý sa vysielá pomocou AUX svoriek č. 9, 10 z regulátora externej svorkovnice.

Vlhkosť miestnosti:

- Auto – vlhkosť miestnosti sa nastavuje automaticky pomocou snímača vlhkosti v ovládacom paneli a/alebo vonkajších snímačov vlhkosti pripojených ku svorkám B8, B9 regulátora.
- 10 ... 90% – je možné nastaviť fixnú hodnotu vlhkosti v miestnosti, ak je ovládací panel nainštalovaný na nevhodnom mieste (alebo sa nepoužíva) a nie sú pripojené žiadne vonkajšie snímače vlhkosti

 V prípade nesprávneho nastavenia vlhkosti v miestnosti hrozí riziko nesprávnej prevádzky ochrany proti námraze a zamrznutiu protiprúdového výmenníka tepla.

**Pripojiteľnosť** – Možnosť DHCP automaticky priradí voľnú IP adresu v lokálnej sieti (toto nastavenie nepoužívajte, ak pripájate počítač priamo k jednotke). Ak sa DHCP nepoužíva, pomocou webového prehliadača môžete nakonfigurovať sieťové nastavenia svojho počítača na vzdialené použitie: IP adresa a maska podsiete.

Riadok „Stav“ zobrazuje spojenie medzi VZT jednotkou a internetom:

- **Odpojené** – VZT jednotka nie je pripojená k sieti LAN ani k internetu.
- **Bez prístupu na internet** – VZT jednotka je pripojená k sieti LAN a komunikuje s routerom, ale internet nie je prístupný.
- **Pripojené** – VZT jednotka má prístup na internet.

V prípade potreby môžete zmeniť aj ďalšie parametre siete: Gateway a BACnet ID.


V menu „Modbus RTU“ je možné zvoliť typ zariadenia, ktoré bude pripojené na svorky 1-2 hlavnej dosky C6. Môže sa použiť ďalší ovládací panel pre jednotku VZT, Modbus alebo externý regulátor požiarneho klapiek. Ak sa uvedené svorky nepoužívajú, tak toto nastavenie nemeňte a nechajte ho ako „Panel“.




**Kalibrácia výmeny filtrov.** Po výmene vzduchových filtrov vynuluje časový interval zanesenia filtrov.

**Komfovent Control.** Tu je možné resetovať užívateľské heslo, ktoré sa používa na prihlásenie do aplikácie Komfovent Control, ktorá ovláda VZT jednotku pomocou smartfónu.

**Obnoviť nastavenia.** Obnoví sa pôvodné nastavenie jednotky a vymažú sa všetky užívateľské nastavenia.

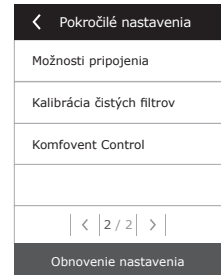

## 2.5. Ovládací panel C6.2

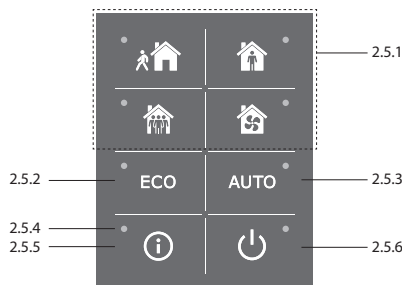

Obr.2.5. Panel C6.2 - zobrazenie

### 2.5.1. Výber prevádzkového režimu

V paneli C6.2 je možné zvoliť iba jeden režim z bežných prevádzkových režimov:

	<b>Minimálny.</b> Tento režim sa odporúča, keď nie ste doma, alebo je doma menej ľudí, ako je obvyklé. Intenzita vetrania je nastavená na 20%.
	<b>Normálny.</b> Tento režim je vhodný, ak je doma obvyklý počet osôb. Intenzita vetrania je nastavená na 50%.
	<b>Intenzívny.</b> Tento režim je vhodný, ak je v dome viac ľudí, ako je obvyklé. Intenzita vetrania je nastavená na 70%.
	<b>Maximálny.</b> Tento režim sa odporúča zvoliť, ak je nutné rýchlo vyvetrať priestor. Intenzita vetrania je nastavená na 100%.

Parametre prevádzkových režimov sú prednastavené vo výrobe. Pre zmenu každého parametra v režime, napr. teploty alebo prietoku vzduchu, musíte mať pripojenie k počítačovej sieti alebo k internetu (viď kapitola 2.2, 2.3). Zmeny môžu byť vykonávané pomocou smartphonu alebo počítača.

Pre viac informácií o výbere režimov si prečítajte v kapitole 2.4.3.

### 2.5.2. ECO režim

Energeticky úsporný režim minimalizuje spotrebu energie vzduchotechnickou jednotkou. Pre viac podrobností viď kapitolu 2.4.4.

### 2.5.3. AUTO režim

AUTO – automatický režim prevádzky - VZT jednotka je v prevádzke a mení intenzitu vetrania na základe zvoleného (prednastaveného) týždenného prevádzkového programu (pre viac podrobností, viď kapitolu 2.4.6.2). Ak je k VZT jednotke pripojený snímač kvality vzduchu, stlačením tlačidla AUTO sa bude nastavovať intenzita vetrania podľa aktuálneho znečistenia ovzdušia v miestnosti (viď kapitolu 2.4.6.3.).

### 2.5.4. Výstražná signalizácia

Výstražná signalizácia informuje užívateľa o znečistených vzduchových filtroch alebo o poruchách VZT jednotky.



### 2.5.5. Tlačidlo "reset"

Po odstránení poruchy alebo výmene vzduchových filtrov stlačte tlačidlo reset a podržte ho 5 sekúnd za účelom odstránenia chybového hlásenia. Ak nie je možné chybové hlásenie odstrániť a jednotka nefunguje, potom postupujte podľa pokynov v tabuľke riešenia problémov (kapitola 2.6.).

### 2.5.6. Zapnutie/vypnutie jednotky

Stlačením tlačidla VYPNÚŤ vypnete vzduchotechnickú jednotku. Pre spustenie jednotky stlačte rovnaké tlačidlo ZAPNÚŤ / VYPNÚŤ alebo si vyberte priamo jeden z režimov.

### 2.5.7. Zamknutie klávesnice

Súčasným stlačením tlačidiel   a ich držaním po dobu 5 sekúnd sa klávesnica uzamkne a všetky tlačidlá budú neaktívne. Pre odomknutie klávesnice použite rovnaký postup ako pri uzamknutí.

### 2.5.8. Zapnutie/vypnutie zvukového signálu výstražnej správy ovládacieho panela

Keď sa objaví výstraha, ovládací panel vydá zvukový signál. Zvuk možno dočasne vypnúť stlačením tlačidla Reset alebo vymazaním správy o výstrahe.

Ak chcete trvalo vypnúť zvuk výstražnej správy:

- Stlačte a podržte tlačidlo ON/OFF na 5 sekúnd, kým nebude počuť krátke pípnutie a kým nebliká červená kontrolka.
- Ak začne pípať ovládací panel a indikátor tlačidla resetovania sa rozsvieti červeno - zvuk výstražnej správy môžete deaktivovať jedným stlačením tlačidla Reset.
- Ak ovládací panel nepípa a indikátor tlačidla resetovania je vypnutý - zvuk výstražnej správy sa môže aktivovať jedným stlačením tlačidla Reset.
- Aby ste uchovali zmeny, podržte tlačidlo ON/OFF na 5 sekúnd, kým nebude počuť krátke pípnutie. Ak chcete ukončiť bez uloženia zmien, raz stlačte tlačidlo ON/OFF.

### 2.6. Riešenie problémov

Ak jednotka nefunguje:

- Uistite sa, že je jednotka pripojená k elektrickej sieti.
- Skontrolujte všetky poistky. Ak je to nutné, vymeňte spálené poistky za nové s rovnakými elektrickými parametrami (typy poistiek sú uvedené v elektrickej schéme zapojenia).
- Uistite sa, či nie je na ovládacom paneli chybová hláška. Ak je tam alarm, musíte ho najskôr odstrániť. Pri odstraňovaní poruchy postupujte podľa pokynov v tabuľke odstraňovanie porúch.
- Ak nie je nič zobrazené na ovládacom paneli skontrolujte, či nie je poškodený kábel medzi ovládačom a jednotkou.


**Tabuľka 2.6.1. Alarmy zobrazené na ovládacom paneli C6.1, ich možné príčiny a spôsob odstránenia**


Kód	Oznámenia	Možná príčina poruchy	Odstránenie poruchy
F1	Nízky prietok privádzaného vzduchu	Príliš vysoká tlaková strata vetracieho systému.	Skontrolujte klapky, vzduchové filtre a uistite sa, že vetrací systém nie je blokováný.
F2	Nízky prietok odvádzaného vzduchu		
F3	Nízka teplota vratnej vody	Teplota vratnej vody v ohrievači klesla pod prípustnú hranicu.	Skontrolujte stav a funkciu obehového čerpadla vo vykurovacom systéme a pohon zmiešavacieho ventilu.
F4	Nízka teplota privádzaného vzduchu	Nedostatočný alebo nekontrolovateľný ohrev jednotky alebo nedostatočný výkon.	Skontrolujte vykurovacie zariadenie.
F5	Vysoká tepl. privádzaného vzduchu		
F6	Elektrické ohrievače sa prehrievajú	1. Príliš nízky prietok vzduchu s vysokou potrebou vykurovacieho výkonu. 2. Napájanie bolo odpojené počas prevádzky elektrického ohrievača, takže nebol riadne ochladený. 3. Nesprávna činnosť elektrického ohrievača.	1a. Skontrolujte filtre a potrubný systém. 1b. Znížte nastavenú hodnotu teploty. 1c. Zvyszte intenzitu vetrania. 2. Skontrolujte, či je VZT jednotka pripojená k zdroju napájania. 3. Kontaktujte autorizovaný servis. Po zistení a potvrdení príčiny alarmu je potrebné resetovať termostat. Vo vnútri jednotky vyhľadajte žltú nálepku so slovom "RESET", ktorá špecifikuje miesto spínača termostatu. Podľa modelu VZT jednotky môže byť resetovacie tlačidlo pod čiernym okrúhlym krytom alebo vo vnútri plášte elektrického ohrievača a môžete na neho dosiahnuť cez príslušný otvor pomocou dlhého a tenkého nástroja (napríklad ceruzkou).
F7	Porucha výmenníka tepla	1. Rotačný výmenník tepla nefunguje (len jednotky DOMEKT R). 2. Obtoková klapka je zaseknutá alebo nefunguje správne (len jednotky DOMEKT CF).	1. Skontrolujte, či žiaden odpad alebo iné predmety neblokujú rotáciu výmenníka. Skontrolujte remeň rotora. 2. Skontrolujte obtokovú klapku a jej regulátor. Kontaktujte autorizovaný servis.
F8	Námraza na rekuperátore	Námraza sa môže tvoriť na základe nízkych vonkajších teplôt a vysokej vlhkosti vzduchu v miestnosti. Alarm sa môže zobrazíť aj vtedy, keď je ochrana pred námrazou vypnutá a vonkajšia teplota klesne pod -4 °C.	Skontrolujte prevádzku a tepelnú ochranu elektrického ohrievača. Skontroluj nastavenie: Pokročilé nastavenia-> Sekvenčné riadenie-> Ochrana pred námrazou.
F9	Interný požiarne alarm	Nebezpečenstvo požiaru vo vetracom systéme.	Skontrolujte vetrací systém. Nájdite zdroj tepla.
F10	Externý požiarne alarm	Signál bol prijatý zo systému požiarnej signalizácie budovy.	Keď sa signalizácia požiaru stratí, resetujte jednotku pomocou ovládacieho panela.
F11 – F22	Porucha tepelného snímača (ov)	Odpojený alebo chybný teplotný snímač (snímače).	Skontrolujte pripojenia snímača alebo ho vymeňte.
F23 – F27	Porucha radiacieho modulu	Porucha hlavného radiacieho modulu.	Vymeňte riadiaci modul.
F28-F29	Chyba snímača teploty/vlhkosti	Žiadny signál z integrovaných snímačov teploty/vlhkosti vnútri ovládacieho panela.	Skontrolujte zapojenie a káble ovládacieho panela. V prípade potreby vymeňte ovládací panel.
F30-F31	Porucha snímača kvality vzduchu/vlhkosti	Snímač potrebný pre prevádzku jednotky kvality vzduchu/vlhkosti nie je pripojený alebo je pokazený.	Je potrebné skontrolovať pripojenie snímača alebo vymeniť snímač.
F40	Chyba v komunikácii	1. zlé nastavenia 2. nepripojený alebo poškodený externý riadiaci systém požiarnej klapky	1. ak externý riadiaci systém požiarnej klapky nie je používaný s VZT jednotkou, vypnite ho v NASTAVENIA→PRIPOJENIE→ModbusRTU 2. kontaktujte osobu zodpovednú za údržbu systému požiarnej klapky alebo autorizovaný servis
F42-F45	Zlyhanie požiarnej klapky	Nesprávny chod jedného alebo viacerých pohonov požiarnej klapky	Kontaktujte osobu zodpovednú za údržbu systému požiarnej klapky alebo autorizovaný servis


Kód	Oznámenia	Možná príčina poruchy	Odstánenie poruchy
F46-F50	Signalizácia vonkajšieho požiaru	Signalizácia požiaru hlásená z riadiaceho systému požiarnej klapky	Signál požiaru môže byť generovaný z požiarneho systému budovy, detektorov dymu, termostátov požiarnej klapky atď. ...
W1	Zanesené vzduchové filtre	Je čas vymeniť vzduchové filtre v jednotke.	Po vypnutí jednotky vymeňte filtre. Po výmene filtra začinite kalibráciu čistého filtra.
W2	Servisný režim	Dočasný režim, ktorý môže byť aktivovaný servisným technikom.	Vypnite servisný režim jednoduchým odstránením upozornenia.
W3	Teplota vody B5 je príliš nízka	Upozornenie, že teplota vody je nižšia ako je potrebné na ohrev privádzaného vzduchu.	Skontrolujte stav obehového čerpadla na vykurovacom systéme a ovládač zmiešavača.
W4	Chyba snímača vlhkosti	Jeden z dvoch snímačov vlhkosti nie je pripojený alebo je pokazený. Pre prevádzku jednotky sa používa aj iný pripojený snímač.	Je potrebné skontrolovať pripojenia snímača, vymeniť snímač alebo v nastaveniach špecifikovať, že sa snímač nepoužíva.
W5	Porucha snímača kvality vzduchu	Jeden z dvoch snímačov nečistôt nie je pripojený alebo je pokazený. Pre prevádzku jednotky sa používa aj iný pripojený snímač.	Je potrebné skontrolovať pripojenia snímača, vymeniť snímač alebo v nastaveniach špecifikovať, že sa snímač nepoužíva.
W6	Nízka účinnosť rekuperátora	1. Hlásenie sa môže objaviť, ak je vzduch extrahovaný cez ďalšie, piate spojovacie potrubie a preto je účinnosť výmenníka tepla nízka (len jednotky DOMEKT R). 2. Intenzita ventilátora prívodu vzduchu je nastavená oveľa vyššie ako pre ventilátor odvodu vzduchu. 3. Dvierka VZT jednotky nie sú správne zatvorené, preto sa zmiešavajú rôzne prúdenia vzduchu.	1. Ak sa nepoužíva odvod bez rekuperácie, uistite sa, že je uzavreté piate spojovacie potrubie. Skontrolujte, či je vzduchová klapka v piatom potrubí úplne uzavretá. 2. Ak nie je potrebné nevyvážené prúdenie vzduchu, nastavte rovnaké nastavenia prítoku vzduchu. 3. Skontrolujte, či sú dvierka VZT jednotky úplne zatvorené a či nie sú tesnenia opotrebované.

**Tabuľka 2.6.2. Alarmy zobrazené na ovládací paneli C6.2, ich možné príčiny a spôsob odstránenia**

Indikácia	Operácia	Možná príčina poruchy	Odstánenie poruchy
Výstražné červené svetlo	Jednotka je v prevádzke	Znečistené vzduchové filtre	Po vypnutí jednotky vymeňte filtre
Blikajúce výstražné červené svetlo	Jednotka je v prevádzke	Dočasný režim, ktorý môže byť aktivovaný servisným technikom	Vypnite servisný režim jednoduchým odstránením upozornenia
Blikajúce výstražné červené svetlo	Jednotka nie je v prevádzke	Kritická porucha, pre ktorú je zastavená jednotka.	Podrobné informácie o poruche môžete zistiť pomocou počítača alebo smartphonu
Všetky tlačidlá na ovládači blikajú	N/A	Poškodený alebo nesprávne pripojený kábel medzi ovládacím panelom a diaľkovým ovládačom	Skontrolujte pripojenie ovládacího panela

- 

Havarijnú ochranu proti prehriatiu elektrického ohrievača je možné resetovať tlačidlom RESET iba v tom prípade, že príčina prehriatia ohrievača bola identifikovaná a odstránená.
- 

Pred vykonaním akýchkoľvek prác vo vnútri jednotky sa uistite, že je zariadenie vypnuté a odpojené od elektrickej siete.
- 

Po odstránení poruchy a následnom spustení jednotky bude chybová hláška zmazaná. Ak porucha jednotky nebola odstránená, tak sa jednotka, buď spustí na krátky čas a potom zastaví, alebo sa vôbec nespustí a chybová hláška sa opäť zobrazí na displeji.

## KOMFOVENT CONTROL Podmienky používania a Oznámenie o ochrane osobných údajov

### 1. Úvod

Tieto Podmienky používania (ďalej ako „Podmienky“) upravujú používanie mobilnej aplikácie KOMFOVENT CONTROL prevádzkovej spoločnosťou KOMFOVENT, UAB (ďalej ako „KOMFOVENT“) a využívanie ďalších súvisiacich služieb. KOMFOVENT CONTROL je mobilná aplikácia navrhnutá na diaľkové monitorovanie a riadenie vzduchotechnickej jednotky KOMFOVENT pripojenej na internet. Tieto Podmienky tiež obsahujú informácie o osobných údajoch spracovaných na vyššie uvedené účely.

Musíte potvrdiť, že ste si prečítali Podmienky používania, aby ste mohli používať aplikáciu KOMFOVENT CONTROL. Pozorne si prečítajte všetky Podmienky a začnite používať aplikáciu KOMFOVENT CONTROL iba, ak sú podmienky jasné, zrozumiteľné a prijateľné. KOMFOVENT si vyhradzuje právo, na základe vlastného uváženia, zmeniť tieto Podmienky používania. Ak budete pokračovať v používaní KOMFOVENT CONTROL aj po uverejnení zmien v Podmienkach používania, znamená to, že súhlasíte s novými podmienkami.

### 2. Funkčnosť

KOMFOVENT CONTROL umožňuje diaľkové monitorovanie a ovládanie vašej vzduchotechnickej jednotky KOMFOVENT. Ako používateľ môžete vidieť existujúce chyby alebo varovné správy, vybrať a upraviť nastavenia VZT jednotky a hlavné parametre, ktoré poskytujú informácie o prevádzke jednotky a uľahčujú jej riadenie.

Používateľ môže zapnúť alebo vypnúť zariadenie, zmeniť režimy a nastavenia (prietok vzduchu, teploty atď. – v závislosti od konfigurácie zariadenia), nastaviť týždenný plán prevádzky alebo funkciu kontroly kvality vzduchu. Užívateľ môže monitorovať: hodnoty snímačov (teplota, vlhkosť atď. – v závislosti od nainštalovaných snímačov), informácie o prietoku vzduchu/intenzite vetrania, prevádzke a účinnosti výmenníka tepla, znečistenia filtra, spotrebe energie, správy, históriu správ atď. KOMFOVENT tiež môže na diaľku vykonávať aktualizácie softvéru (týkajúce sa opráv chýb, kompatibility aplikácie/ovládačov/servera, podpory nových funkcií atď.).

Podrobné informácie o funkciách a obsluhu aplikácie KOMFOVENT CONTROL nájdete v používateľskej príručke DOMEKT dostupnej na adrese [www.komfovent.com](http://www.komfovent.com).

V prípade akýchkoľvek nezrovnalostí medzi informáciami o produkte uvedenými v Podmienkach používania a Používateľskej príručke majú prednosť informácie uvedené v Používateľskej príručke.

### 3. Zodpovednosť

Identifikačné číslo zariadenia (ďalej ako „ID“) a heslo vás identifikujú ako používateľa v aplikácii KOMFOVENT CONTROL. Dôrazne odporúčame, aby ste použili jedinečné a silné heslo, ktoré je možné ťažko uhádnuť alebo zistiť (napríklad nepoužívajte svoje meno, dátum narodenia, značku automobilu alebo rovnaké heslo, aké používate v iných účtoch) a neprezrádzajte ho ostatným. Ak máte podozrenie, že niekto používa vaše heslo, okamžite ho zmeňte.

Používanie aplikácie KOMFOVENT CONTROL je bezplatné, s výnimkou prípadných poplatkov za používanie dát, ktoré môže nastaviť váš poskytovateľ internetových služieb.

### 4. Práva

Autorské práva, iné práva a obsah aplikácie KOMFOVENT CONTROL sú vlastníctvom spoločnosti KOMFOVENT a sú chránené zákonom.

Komerčné využívanie týchto práv bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti KOMFOVENT je zakázané. Platí to aj pre kopírovanie, prenos a predaj informácií, obrázkov, grafiky, programových kódov a technických riešení. Obchádzanie bezpečnostných opatrení alebo systému je zakázané.

Neoprávnené použitie alebo distribúcia aplikácie KOMFOVENT CONTROL môže porušovať autorské práva, ochranné známky a/alebo iné zákony a môže podliehať občianskoprávnej a trestnoprávnej zodpovednosti.

## 5. Oznámenie o ochrane osobných údajov

### 5.1. Inštalácia

Aby ste mohli nainštalovať aplikáciu KOMFOVENT CONTROL, musíte súhlasiť s Podmienkami používania a pripojiť svoj ovládač k internetu. Po pripojení ovládača k Internetu sa pravidelne odosielaajú na server KOMFOVENT tieto údaje:

- ID číslo produktu/ovládača,
- verzie softvéru,
- názov konfigurácie zariadenia,
- sériové číslo produktu,
- IP adresa a číslo portu ovládača,
- dátum prvého pokusu o prihlásenie.



Spracovanie týchto údajov je nevyhnutné pre fungovanie aplikácie KOMFOVENT CONTROL a poskytovanie služieb diaľkového ovládania. Ak používate aplikáciu KOMFOVENT CONTROL, právnym základom pre spracovanie týchto údajov je plnenie zmluvy o používaní mobilnej aplikácie KOMFOVENT CONTROL.

Vyššie uvedené údaje sa pravidelne odosielajú na server KOMFOVENT, aj keď nezačnete používať aplikáciu KOMFOVENT CONTROL alebo sa rozhodnete prestať používať KOMFOVENT CONTROL po pripojení zariadenia k internetu. V takom prípade je právnym základom pre spracovanie takýchto údajov váš súhlas vyjadrený pripojením vášho ovládača k internetu. Ak chcete zastaviť odosielanie vyššie uvedených údajov, odpojte ovládač od internetu.

## 5.2. Prihlásenie

Ak chcete začať ovládať a monitorovať svoje zariadenie pomocou aplikácie KOMFOVENT CONTROL, jednoducho zadajte svoje ID zariadenia alebo naskenujte QR kód a do aplikácie zadajte svoje heslo. Ovládač a mobilný telefón musia mať prístup na internet.

## 5.3. Kategórie údajov a ciele

Nasleduje prehľad dát a osobných údajov spracovávaných spoločnosťou KOMFOVENT:

Poverenia účtu:

- heslo používateľa.

Informácie o produkte a jeho použití:

- dátum prvého pokusu ovládača o pripojenie sa k serveru,
- ID číslo produktu/ovládača ,
- sériové číslo produktu,
- verzie softvéru,
- názov konfigurácie zariadenia,
- údaje a parametre na riadenie a prevádzku produktu/zariadenia. Medzi nich patria:
  - Prevádzkové režimy a nastavenia: nastavenie prietoku, teploty, vlhkosti a kvality vzduchu, deaktivácia alebo aktivácia jednotlivých jednotiek.
  - Hodnoty pre rôzne typy snímačov zariadenia, napríklad snímače teploty, snímače vlhkosti atď.
  - Kalibračné hodnoty, prevádzkové limity.
  - Informatívne parametre: úroveň ovládania ventilátora, účinnosť, merače spotreby energie, oznámenia.
  - Parametre ovplyvňujúce výkon zariadenia.
  - Týždenný plán prevádzky, programy, režimy.
  - Nastavenie času, merných jednotiek.

KOMFOVENT spracúva osobné údaje na tieto účely:

- poskytovanie funkcie diaľkového ovládania používateľovi,
- poskytovanie pomoci na diaľku,
- analýza fungovanie produktu,
- vylepšenie produktu a prevádzky aplikácie KOMFOVENT CONTROL,
- vybavenie sťažností a záručných žiadostí.

Právnym základom spracovania takýchto údajov je plnenie dohody o používaní mobilnej aplikácie KOMFOVENT CONTROL.

## 5.4. Ukladanie a vymazanie údajov

Údaje uvedené v bode 5.1 Inštalácia sa pravidelne odosielajú na server KOMFOVENT. Server sa nepripojí k ovládaču a neukladá žiadne ďalšie údaje, kým sa nestiahne aplikácia KOMFOVENT CONTROL a nevyjadrí sa súhlas s Podmienkami používania. Po akceptovaní Podmienok používania server začne pravidelne zhromažďovať údaje uvedené v bode 5.3 Kategórie údajov a ciele. História údajov o zariadení sa ukladá na 1 mesiac.

Potom sa údaje bezpečne a starostlivo odstraňujú, pokiaľ nie sú anonymizované alebo neexistujú iné dôvody a právny základ pre predĺžené uloženie.

## 5.5. Prenos osobných údajov

Osobné údaje spracúvané spoločnosťou KOMFOVENT sa na účely správy a riadenia neprenášajú na tretie strany. Osobné údaje môžu byť prenášané iba na spracovateľov údajov, ktorí pre spoločnosť KOMFOVENT vykonávajú inštaláciu, údržbu a iné služby. Tieto spoločnosti spracúvajú údaje v našom mene a na základe podpísaných zmlúv o spracovaní údajov.

Vaše údaje nebudú poskytnuté iným stranám, pokiaľ neposkytnete svoj súhlas alebo kým spoločnosť KOMFOVENT nemá zákonnú povinnosť tieto údaje preniesť alebo ak nebudú prenesené údaje anonymizované.

## 5.6. Ďalšie informácie

Máte právo na prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie, na obmedzenie spracovania a prenosnosti vašich údajov, na odmietnutie spracovania vašich osobných údajov a právo podať sťažnosť na štátny inšpektorát ochrany údajov. Žiadosti o vymáhanie vašich práv sa zasielajú na uvedené e-mailovú adresu alebo na adresu kancelárie KOMFOVENT, UAB.

## 6. Oznámenie a ukončenie

Aplikáciu KOMFOVENT CONTROL môžete kedykoľvek prestať používať alebo zastaviť pravidelné zhromažďovanie informácií o vašom zariadení uvedených v bode 5.3 Kategórie údajov a ciele. Toto sa dá urobiť v aplikácii KOMFOVENT CONTROL odstránením súhlasu so Zásadami ochrany osobných údajov. Odstránením súhlasu so Zásadami ochrany osobných údajov stratíte prístup k aplikácii KOMFOVENT CONTROL a údaje vášho zariadenia sa zo servera KOMFOVENT odstraňuje, pokiaľ nebudú anonymizované alebo ak neexistujú iné dôvody a právny základ pre predĺžené uloženie.

Ak prevádzate vlastníctvo produktu, informujte nového vlastníka o podmienkach používania aplikácie KOMFOVENT CONTROL.

KOMFOVENT môže ukončiť váš prístup k aplikácii KOMFOVENT CONTROL tak, že vám 90 dní vopred oznámi ukončenie služieb KOMFOVENT CONTROL alebo plánované veľké zmeny programu. KOMFOVENT môže tiež ukončiť alebo obmedziť váš prístup k aplikácii KOMFOVENT CONTROL, ak porušíte tieto Podmienky používania.

## 7. Vylúčenie zodpovednosti

Na správne fungovanie a bezporuchovú prevádzku aplikácie KOMFOVENT CONTROL je v súlade s týmito Podmienkami a Používateľskou príručkou potrebný prístup na internet. V zriedkavých prípadoch nemusí byť aplikácia KOMFOVENT CONTROL alebo jej časť k dispozícii, napríklad kvôli aktualizáciám programu, problémom s internetovou sieťou alebo iným poruchám.

Spoločnosť KOMFOVENT vynaloží všetko úsilie, aby zabezpečila, že aplikácia KOMFOVENT CONTROL nebude obsahovať vírusy a iné hrozby, ale nemôže to zaručiť. Za používanie a údržbu antivírusového softvéru a ďalších bezpečnostných prvkov v telefóne a za zálohovanie údajov ste zodpovedný vy.

Ak dostanete chybovú správu alebo si všimnete chybu sami, nahláste to spoločnosti KOMFOVENT. KOMFOVENT nezodpovedá za žiadne priame ani nepriame straty, ktoré vám alebo iným vznikli, ak aplikácia KOMFOVENT CONTROL nemôže ďalej fungovať podľa očakávania.

## 8. Kontaktné informácie a ďalšie údaje

Vzdialeným poskytovateľom služieb a správcom údajov je KOMFOVENT, UAB, kód spoločnosti 124130658, registrovaná adresa Ozo g. 10, LT-08200 Vilnius, Litva, e-mail: [info@komfovent.com](mailto:info@komfovent.com).

Viac informácií o produktoch a službách spoločnosti KOMFOVENT nájdete na stránke [www.komfovent.com](http://www.komfovent.com).



## UAB KOMFOVENT

### TECHNINĒS PRIEŽIŪROS SKYRIUS / SERVICE AND SUPPORT

Tel. +370 5 200 8000  
service@komfovent.com

#### ООО «КОМФОВЕНТ»

Россия, Москва  
ул. Выборгская д. 16,  
стр. 1, 2 этаж, 206 офис  
Тел. +7 499 673 22 73  
info.oka@komfovent.com  
www.komfovent.ru

#### ООО «КОМФОВЕНТ»

390017 г. Рязань  
Ряжское шоссе, 20 литера Е, пом Н6  
Тел.: +7 491 255 95 71  
info.oka@komfovent.com  
www.komfovent.ru

#### ИООО «Комфовент»

Республика Беларусь, 220125 г. Минск,  
ул. Уручская 21 – 423  
Тел. +375 17 266 5297, 266 6327  
info.by@komfovent.com  
www.komfovent.by

#### Komfovent AB

Ögärdesvägen 12B  
433 30 Partille, Sverige  
Тел. +46 31 487 752  
info\_se@komfovent.com  
www.komfovent.se

#### Komfovent Oy

Muuntotie 1 C1  
FI-01 510 VANTAA  
Тел. +358 0 408 263 500  
info\_fi@komfovent.com  
www.komfovent.com

#### Komfovent GmbH

Konrad-Zuse-Str. 2a, 42551 Velbert,  
Deutschland  
Тел. +49 0 2051 6051180  
info@komfovent.de  
www.komfovent.de

#### SIA Komfovent

Bukaišu iela 1, LV-1004 Rīga  
Тел. +371 24 664433  
info@komfovent.lv  
www.komfovent.lv

#### Vidzemes filiāle

Alejas iela 12A, LV-4219 Valmiermuiža,  
Valmieras pagasts, Burtnieku novads  
Тел. +371 29 358 145  
kristaps.zaicevs@komfovent.com  
www.komfovent.lv

www.komfovent.com

## PARTNERI

AT	J. PICHLER Gesellschaft m. b. H.	www.pichlerluft.at
BE	Ventilair group	www.ventilairgroup.com
	ACB Airconditioning	www.acbairco.be
CZ	REKUVENT s.r.o.	www.rekuvent.cz
CH	WESCO AG	www.wesco.ch
	SUDCLIMATAIR SA	www.sudclimatair.ch
	CLIMAIR GmbH	www.climair.ch
CH / LI	Trivent AG	www.trivent.com
DK	Øland A/S	www.oeland.dk
EE	BVT Partners	www.bvtpartners.ee
FR	AERIA	www.aeria-france.fr
HR	Microclima	www.microclima.hr
HU	AIRVENT Légtechnikai Zrt.	www.airvent.hu
	Gevent Magyarország Kft.	www.gevent.hu
	Merkapt	www.merkapt.hu
IR	Fantech Ventilation Ltd	www.fantech.ie
IS	Blikk & Tækniþjónustan ehf	www.bogt.is
	Hitataekni ehf	www.hitataekni.is
IT	Icaria srl	www.icariavmc.it
NL	Ventilair group	www.ventilairgroup.com
	DECIPOLE-Vortvent	www.vortvent.nl
	CLIMA DIRECT BV	www.climadirect.com
NO	Ventistål AS	www.ventistal.no
	Thermo Control AS	www.thermocontrol.no
PL	Ventia Sp. z o.o.	www.ventia.pl
SE	Nordisk Ventilator AB	www.nordiskventilator.se
SI	Agregat d.o.o.	www.agregat.si
SK	TZB produkt, s.r.o.	www.tzbprodukt.sk